* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-31572A
www.samsungmobile.com
Polish. 09/2010. Rev. 1.0

GT-C3530

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Tą instrukcję obsługi przygotowano specjalnie w celu prezentacji cech i funkcji tego telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć pracę, należy przeczytać sekcje „Wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” oraz „Wykonywanie podstawowych operacji”.

Najważniejsze zalecenia

- Należy uważnie przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w tej instrukcji obsługi, aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z telefonu.
- Opisy zamieszczone w intrukcji są oparte na domyślnych ustawieniach telefonu.
- Rysunki i obrazy ekranu zamieszczone w intrukcji mogą różnić się do wyglądu rzeczywistego produktu.

- Zawartość tej instrukcji obsługi jest zależna od produktu lub oprogramowania dostarczonego przez usługodawców lub operatorów sieci i może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja tej instrukcji obsługi jest dostępna w witrynie www.samsungmobile.com.
- Dostępne funkcje i dodatkowe usługi są zależne od telefonu, oprogramowania lub usługodawcy.
- Aplikacje zainstalowane w tym telefonie mogą funkcjonować inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą oferować tylko część funkcji dostępnych w wersjach komputerowych.
- Aplikacje oraz ich funkcje są zależne od kraju, regionu lub specyfikacji sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z wydajnością, których przyczyną są aplikacje oferowane przez inne firmy.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z wydajnością lub niezgodnością, których przyczyną jest edytowanie ustawień rejestru przez użytkownika.

- Aby uaktualnić oprogramowanie telefonu komórkowego, należy skorzystać z witryny www.samsungmobile.com.
- Pliki dźwiękowe, tapety i obrazy dostarczone w tym telefonie są udostępniane na podstawie umów licencyjnych, uwzględniających ograniczony zakres użytkowania, zawartych przez firmę Samsung z właścicielami tych zasobów. Wyodrębnianie i wykorzystanie tych materiałów, między innymi do celów komercyjnych, stanowi naruszenie praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez użytkownika.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne/o otwartym kodzie źródłowym. Dokładne warunki licencji, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem http://opensource.samsung.com.
- Należy zachować tą instukcję obsługi w celu ponownego wykorzystania.

Ikony używane w podręczniku

	Przestroga: sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia telefonu lub innego wyposażenia
	Uwaga: uwagi, porady dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje

→	**Strzałka**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok. Przykład: w trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadom.**, następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu. Przykład: [⏻] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia)
< >	**Nawiasy ostre**: klawisze programowe, które kontrolują różne funkcje na ekranie. Przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)
▶	**Zobacz**: strony zawierające pokrewne informacje. Przykład: ▶ str. 12 (oznacza „zobacz str. 12”)

Prawa autorskie

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ta instrukcja obsługi jest chroniona przez międzynarodowe prawa autorskie.

Zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie lub przesyłanie tej instrukcji obsługi w całości lub części, niezależnie od formy lub metody (elektronicznej lub mechanicznej, łącznie z wykonywaniem kserokopii, nagrywaniem lub przechowywaniem w systemie magazynowania i pobierania informacji), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie pisemnej od firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zastrzeżonymi nazwami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest nazwą towarową organizacji Bluetooth SIG, Inc. zastrzeżoną na skalę globalną.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność odpowiednich firm.

CE 0168

Spis treści

Wprowadzenie 9
Wygląd telefonu 9
Ikony 11

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 13
Wkładanie karty SIM i baterii 13
Ładowanie baterii 14
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 15

Wykonywanie podstawowych operacji 16
Włączanie lub wyłączanie telefonu 16
Dostęp do menu 17
Dostosowywanie telefonu 18
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 20
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 22
Wprowadzanie tekstu 23
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 25
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu 26
Słuchanie muzyki 27
Przeglądanie stron sieci Web 29

Korzystanie z zaawansowanych funkcji 31
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 31
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 35
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 36

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu 38
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 40

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 43
Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth 43
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej 45
Włączanie funkcji Mobile Tracker 46
Wykonywanie fałszywych połączeń.....47
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych.....48
Wyświetlanie zdjęć i filmów w sieci Web 49
Korzystanie z gier i programów napisanych w języku Java.....49
Konfigurowanie zegara wyświetlającego czas na świecie.....50
Konfiguracja i korzystanie z alarmów 50
Korzystanie z kalkulatora.....51
Przeliczanie walut i miar 51
Konfiguracja czasomierza.....52
Korzystanie ze stopera 52
Tworzenie nowego zadania 53
Tworzenie notatki tekstowej.....53
Zarządzanie kalendarzem 53
Wykonywanie kopii zapasowej danych 54

Rozwiązywanie problemów 56

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 62

Wprowadzenie

W tej sekcji zamieszczono informacje dotyczące budowy telefonu oraz jego klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Wygląd telefonu

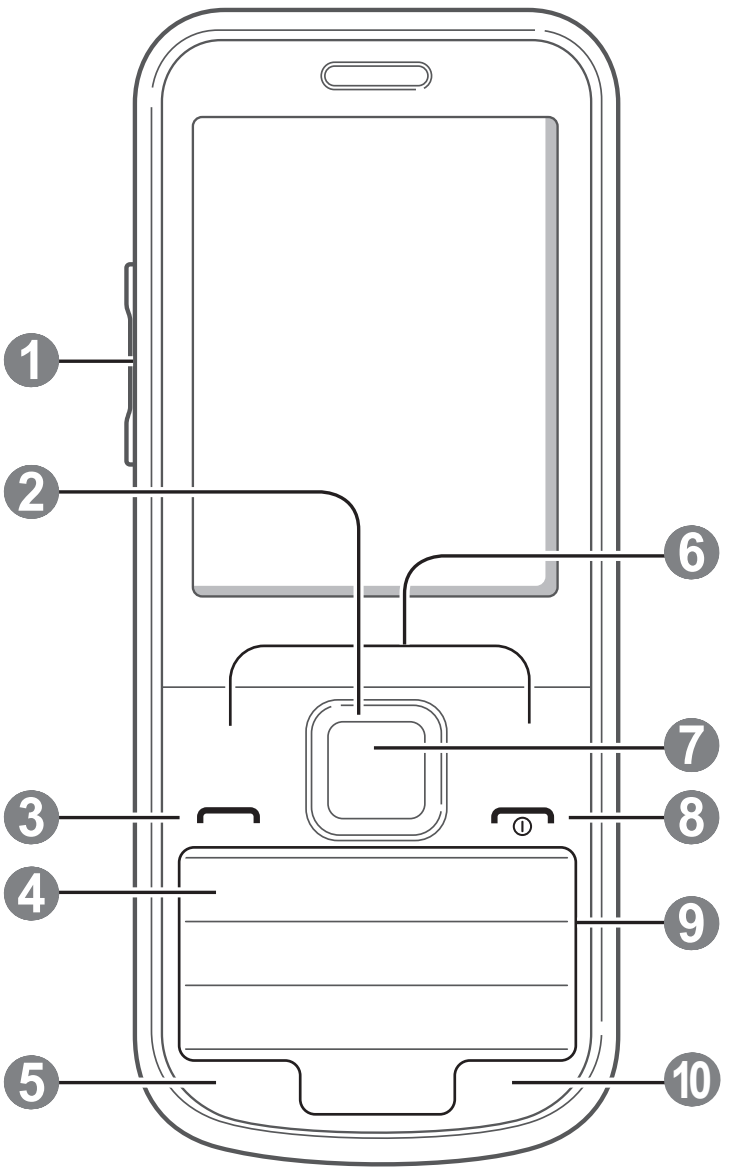

❶

Klawisz głośności
W trybie oczekiwania ustawianie głośności dźwięku klawisza; wysyłanie wiadomości alarmowej
► *"Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej"*

❷

Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
W trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika; wykonywanie fałszywego połączenia (w dół); w trybie menu przewijanie opcji menu
Wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora sieci
► *"Wykonywanie fałszywych połączeń"*

❸

Klawisz połączenia
Nawiązywanie lub odbieranie połączenia; w trybie oczekiwania wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych

❹

Klawisz poczty głosowej
W trybie oczekiwania dostęp do wiadomości głosowych (należy nacisnąć i przytrzymać)

❺

Klawisz blokowania klawiatury
W trybie oczekiwania blokowanie klawiszy

❻

Klawisze funkcyjne
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

❼

Klawisz potwierdzenia
Wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania dostęp do menu
Funkcje klawisza mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu

❽

Klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia
Włączenie lub wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania

❾

Klawisze alfanumeryczne

❿

Klawisz włączający profil Cichy
W trybie oczekiwania włączanie lub wyłączanie profilu Cichy (należy nacisnąć i przytrzymać)

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Aktywna funkcja wiadomości alarmowych
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Trwa rozmowa
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Odtwarzanie muzyki zatrzymane
	Radio FM włączone
	Odbiór radia FM wstrzymany
	Włożono kartę pamięci
	Połączony z komputerem
	Alarm włączony

Ikona	Definicja
	Przeglądanie sieci Web
	Łączenie z zabezpieczoną stroną sieci Web
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Poziom naładowania baterii
10:00AM	Bieżąca godzina

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Aby rozpocząć korzystanie z telefonu, należy go złożyć i przygotować do pracy.

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

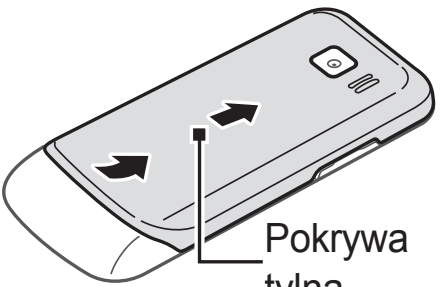

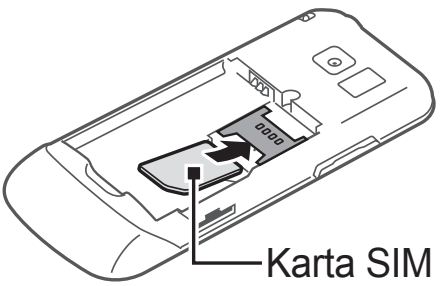

2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę tylną.

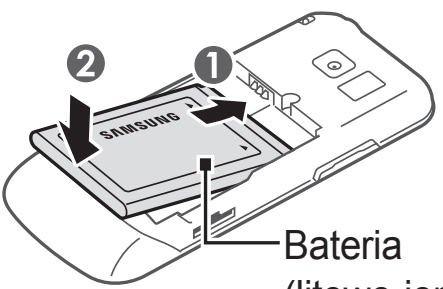

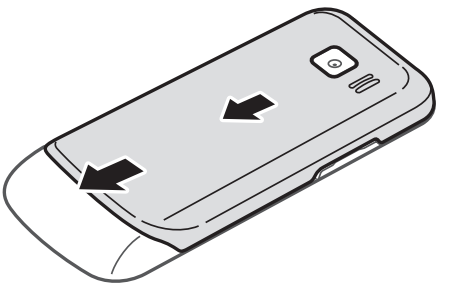

Ładowanie baterii

1. Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do złącza wielofunkcyjnego.

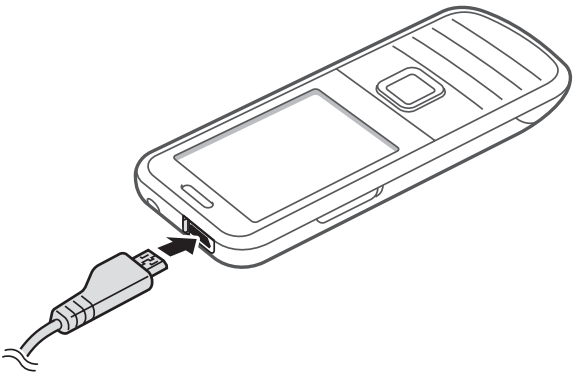

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Jeżeli akcesoria, takie jak słuchawki, kabel komputerowy do przesyłania danych lub ładowarka, są podłączone do telefonu, lub pokrywa złącza wielofunkcyjnego jest otwarta, nie można otworzyć lub zamknąć pokrywy baterii.

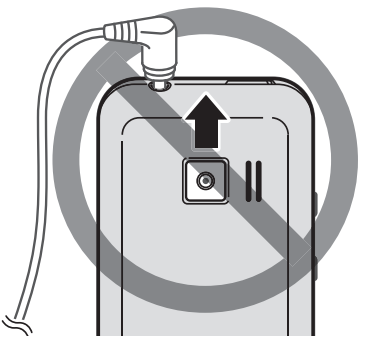

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).

- Sformatowanie karty pamięci na komputerze PC może spowodować, że będzie ona niezgodna z używanym telefonem. Kartę pamięci należy formatować tylko w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Zdejmij pokrywę tylną.
2. Włóż kartę pamięci, tak aby styki złotego koloru były skierowane w dół.

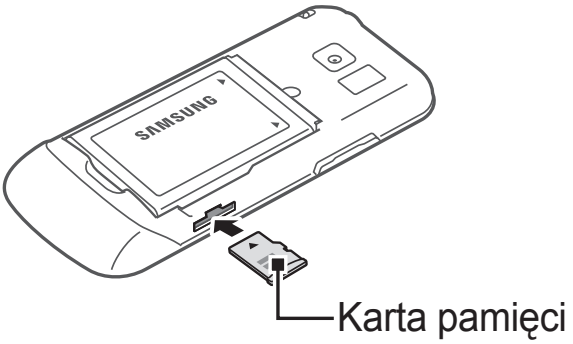

3. Dociśnij kartę pamięci w gnieździe karty pamięci, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
4. Załóż pokrywę tylną.

Wykonywanie podstawowych operacji

Wykonywanie podstawowych operacji i korzystanie z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie lub wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**> (jeżeli jest to konieczne).
3. Po otwarciu kreatora konfiguracji dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku wyjęcia baterii ustawienia godziny i daty zostaną zresetowane.

Aby wyłączyć telefon, ponownie wykonaj czynności z punktu 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby przejść do trybu menu.

W zależności od regionu lub operatora w celu uzyskania dostępu do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia. Podczas korzystania z inteligentnego ekranu startowego nie można uzyskać dostępu do trybu menu za pomocą klawisza potwierdzenia.

2. Przewiń do menu lub opcji za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz <**Wyb.**>, <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [ ], aby wrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego wprowadzenia kodu PIN2 wprowadź kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z operatorem sieci.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i prywatnych informacji lub inne szkody wynikające z używania nielegalnego oprogramowania.

Dostosowywanie telefonu

Włączanie lub wyłączanie profilu Cichy

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Ustawianie profilu dźwięku

Aby zmienić profil dźwięku:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

Aby edytować profil dźwięku:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do profilu użytkownika i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Dostosuj ustawienia dźwięku.

Ustawienia skrótów klawiszowych menu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako skrót klawiszowy.

3. Naciśnij klawisz <**Zmień**> i wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Podczas korzystania z inteligentnego ekranu startowego klawisze nawigacyjne nie działają jako skróty klawiszowe.

Korzystanie z Kosza

Dzięki tej funkcji dane, które zostały usunięte, takie jak wiadomości, kontakty, organizer i pliki użytkownika, są umieszczane w Koszu i nie są trwale usuwane. Można je później przywrócić lub opróżnić Kosz w celu trwałego usunięcia.

Aby przenieść elementy do Kosza, należy usunąć kolejno pojedyncze elementy.

Aby uaktywnić Kosz:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Włącz Kosz**.
3. Przewiń do żądanej aplikacji i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby przywrócić usunięte dane:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz**.
2. Przewiń do żądanej aplikacji.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przywrócić dane.

Aby opróżnić Kosz:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kosz**.
2. Przewiń do żądanej aplikacji.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Opróżnij kosz** → <**Tak**>.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Wykonywanie połączeń

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączeń

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Zmiana poziomu głośności podczas rozmowy

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz głośności, aby dostosować głośność dźwięku.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie trwania połączenia naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → <**Tak**>, aby włączyć głośnik.
2. W celu ponownego włączenia słuchawki naciśnij jeszcze raz klawisz potwierdzenia.

W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu poprawienia jakości odsłuchu należy korzystać ze słuchawek.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia.

- Aby ponownie wybrać ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► str. 23

   Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5.

   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od punktu 4.
4. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać przy użyciu klawiszy numerycznych.

Dostępne tryby wprowadzania tekstu są zależne od regionu.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać tryby T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przełączyć do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić wersję językową wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Jeżeli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić odstęp. Jeżeli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inny wyraz.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do chwili, gdy zostanie wyświetlony żądany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić odstęp między znakami, naciśnij klawisz [**0**].
- Aby wstawić znak interpunkcyjny, naciśnij klawisz [**1**].

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Lokalizacja zapisywania nowych kontaktów w pamięci może być wstępnie ustawiona w zależności od operatora sieci. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja w pamięci.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
3. Wybierz typ numeru (jeżeli jest to konieczne).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka początkowych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy kontaktów.

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wykonać zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, jeżeli chcesz wykonać kolejne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Nagrywanie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kamera**, aby włączyć kamerę.

4. Skieruj obiektyw na nagrywany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Naciśnij klawisz <**Stop**>, aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany.

Wyświetlanie filmów

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Filmy** → plik filmu.

Słuchanie muzyki

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do złącza słuchawek.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Następujące klawisze umożliwiają sterowanie radiem FM:

Klawisz	Funkcja
Potwier-dzenie	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacja	• W lewo/w prawo: Wyszukiwanie dostępnej stacji radiowej; po zwolnieniu klawisza wybrana stacja zostanie dostrojona automatycznie (należy nacisnąć i przytrzymać klawisz) • W górę/w dół: Wybieranie stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych

Odtwarzanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności należy przenieść pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

- Bezprzewodowe pobieranie z sieci Web. ► str. 29
- Pobieranie z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung Kies. ► str. 40
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ► str. 43
- Kopiowanie plików na kartę pamięci. ► str. 40

Po przeniesieniu plików muzycznych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwier-dzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Zmiana poziomu głośności
Nawigacja	• W lewo: wznowienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy); przewijanie do przodu (należy nacisnąć i przytrzymać) • W prawo: przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (należy nacisnąć i przytrzymać) • W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania • W dół: zmiana trybu powtarzania

Przeglądanie stron sieci Web

Menu przeglądarki sieci Web może być dostępne pod inną nazwą zależnie od operatora sieci.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić stronę główną operatora sieci.

2. Następujące klawisze umożliwiają nawigację na stronach sieci Web:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie strony sieci Web w górę lub w dół
Potwier-dzenie	Wybór elementu
<**Wstecz**>	Powrót do poprzedniej strony
<**Opcje**>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodawanie zakładek do listy ulubionych stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zakładki**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
4. Wprowadź tytuł strony oraz adres sieci Web (URL) i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Pobieranie materiałów z sieci Web

1. W trybie menu wybierz opcję **Sam. Apps**.
2. Wybierz menu zgodnie z typem pobieranych materiałów.
3. Wyszukaj dzwonek lub grafikę i pobierz do telefonu.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji

Wykonywanie zaawansowanych operacji i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [⌐], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeżeli sieć obsługuje tę funkcję, można wybrać drugi numer podczas trwania rozmowy:

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Naciśnij klawisz <**Zamień**>, aby przełączać dwa połączenia.

Odbieranie drugiego połączenia

Jeżeli sieć obsługuje tę funkcję, można odebrać drugie połączenie przychodzące:

1. Naciśnij klawisz [⌐], aby odebrać drugie połączenie.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2. Naciśnij klawisz <**Zamień**>, aby przełączać połączenia.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dołącz**.

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak +.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [⌐], aby wybrać numer.

Połączenie z kontaktem z książki telefonicznej

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać, i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz [ ]. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał linii zajętej.

Aby automatycznie odrzucać połączenia przychodzące z określonych numerów, należy skorzystać z funkcji automatycznego odrzucania. Aby włączyć funkcję automatycznego odrzucania i skonfigurować listę odrzucanych numerów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby włączyć funkcję automatycznego odrzucania.
3. Przewiń w dół i wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer telefonu, który chcesz odrzucać.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

7. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności opisane powyżej w krokach od 4 do 6.
8. Wybierz numery, które chcesz odrzucać.
9. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Tworzenie grupy kontaktów

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
3. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Aby ustawić dzwonek grupy, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dzwonek grupy** → <**Zmień**>.
5. Wybierz lokalizację w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
6. Wybierz dzwonek.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Moje katalogi** → **Szablony**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Wstawianie szablonów wiadomości tekstowych do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
2. W polu tekstowym naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon** → szablon.

Korzystanie z komunikatora

1. W trybie menu wybierz opcje **Komunik.** → **Komunikator**.
2. Naciśnij klawisz <**OK**> na ekranie wprowadzenia.

Po uzyskaniu dostępu do **Komunikator** po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz <**Zaloguj się**>.
4. Rozmawiaj bezpośrednio z rodziną lub przyjaciółmi.

Korzystanie z komunikatora Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Komunik.** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (jeżeli jest to konieczne).
4. Naciśnij klawisz <**Szukaj**>.
5. Wybierz urządzenie.
6. Znajdowanie innego urządzenia i łączenie z nim. ► str. 44
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

Korzystanie z opcji aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb	Przełączenie do kamery
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Tryb nocny	Włączenie lub wyłączenie trybu fotografowania w nocy

Przed nagraniem filmu można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb	Włączenie aparatu
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych

Zmiana ustawień aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia można nacisnąć klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Jakość	Ustawienie poziomu jakości zdjęć
Podgląd zdjęcia	Wybranie opcji wyświetlania podglądu wykonanego zdjęcia
Dźwięk migawki	Wybranie opcji emitowania dźwięku podczas wykonywania zdjęcia
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci przeznaczonej do przechowywania wykonanych zdjęć
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji dotyczących skrótów

Przed nagraniem filmu można nacisnąć klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Jakość	Ustawienie poziomu jakości nagrywanych filmów
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci przeznaczonej do przechowywania nagranych filmów
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji dotyczących skrótów

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung Kies

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies** lub **Pamięć masowa**.
2. Za pomocą komputerowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung Kies i skopiuj pliki z komputera do telefonu.

Do przesłania danych z komputera do telefonu jest wymagany system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą komputerowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.

   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → <**Dodaj**> → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście, i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Zmiana ustawień odtwarzacza muzycznego

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Ustawienia** → **Ustawienia odtwarzacza**.
2. Zmień ustawienia odtwarzacza muzycznego.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
3. Wybierz stację radiową.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz <**Stop**>.

Konfigurowanie listy ulubionych stacji radiowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
2. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj do** → **Ulubione**.
4. Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać stację radiową.

Dostęp do listy ulubionych stacji radiowych można uzyskać, naciskając na ekranie radia FM numer odpowiadający wybranej lokalizacji.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł**.
4. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz opcję **Wł.** jako ustawienie **Widzialność mojego telefonu** → opcja widoczności.

   Jeżeli wybrano opcję **Niestand.**, ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny.

Wyszukiwanie urządzeń obsługujących łączność Bluetooth i łączenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN funkcji Bluetooth drugiego urządzenia (jeżeli jest znany), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.

W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**> (jeżeli jest to konieczne).
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić zamiar odebrania danych z innego urządzenia (jeżeli jest to konieczne).

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub znajomych z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej

1. W trybie menu wybierz kolejno pozycje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**> i wybierz opcję **Wł**.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (jeżeli jest to konieczne).

7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i określ, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
9. Naciśnij klawisze <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

1. Przy zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz głośności w celu wysłania wiadomości alarmowej na zdefiniowane wcześniej numery.

   Telefon zostanie przełączony do trybu alarmowego i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij klawisz [ ].

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Po włożeniu nowej karty SIM do telefonu dzięki funkcji Mobile Tracker do wybranych odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.

2. Wprowadź hasło i naciśnij <**OK**>.

Podczas pierwszego użycia funkcji **Mobile Tracker** zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać opcję **Wł**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (jeżeli jest to konieczne).
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <**Wyb.**>.
9. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.

Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wł**.

Włączanie fałszywego połączenia

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Nagrywanie notatek głosowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz treść notatki do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania wypowiedzi naciśnij klawisz <**Stop**>.

Odtwarzanie notatek głosowych

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Idź do katalogu Dźwięki**.
2. Wybierz plik.

Wyświetlanie zdjęć i filmów w sieci Web

Uzyskiwanie dostępu do witryn społecznościowych i blogów oraz wyświetlanie zdjęć i filmów.

Ta funkcja może być niedostępna zależnie od regionu lub operatora sieci.

1. W trybie menu wybierz opcje **Komunik.** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz witrynę sieci Web lub blog, który chcesz przeglądać.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło miejsca docelowego (jeżeli jest to konieczne).

Korzystanie z gier i programów napisanych w języku Java

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Obsługa gier lub programów w języku Java jest zależna od oprogramowania telefonu.
- Dostępny zakres gier jest zależny od operatora sieci lub regionu. Dostępne mogą być różne opcje i klawisze używane do sterowania grami.

Konfigurowanie zegara wyświetlającego czas na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do strefy czasowej i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Aby dodać więcej zegarów, powtórz czynności opisane powyżej w krokach od 2 do 3.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Ustawianie alarmów przypominających o ważnych wydarzeniach i sterowanie nimi.

Włączanie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Skonfiguruj szczegóły alarmu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zatrzymywanie alarmu

Po uruchomieniu alarmu:

- Naciśnij klawisz <**Potw.**> lub klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby tymczasowo zatrzymać alarm na czas ustawiony za pomocą opcji Drzemka.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyłącz alarm**.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

Przeliczanie walut i miar

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Przelicznik** → typ przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty, miary lub jednostki.

Konfiguracja czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź czas do odliczania i naciśnij klawisz <**Start**>.
3. Po zakończeniu odliczania naciśnij klawisz <**OK**>, aby zatrzymać alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz <**Start**>, aby uruchomić stoper.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia w celu rejestracji czasów okrążeń.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>.
5. Naciśnij klawisz <**Kasuj**>, aby wyzerować zapamiętane czasy.

Podczas zapisywania czasów okrążeń zapisywany jest również interwał pomiędzy nimi. Aby sprawdzić interwał czasowy, przewiń w lewo lub prawo do opcji **Pomiar**.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Podgląd tygodnia** lub **Widok miesiąca**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyświetlanie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Wykonywanie kopii zapasowej danych

Skorzystaj z funkcji Menedżer kopii zapasowych, aby wykonać kopię zapasową danych, takich jak wiadomości, kontakty i zadania, na karcie pamięci lub w folderze **Moje pl**. Jeżeli jest to konieczne, można je później przywrócić do telefonu.

Wykonywanie kopii zapasowej danych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kopia zapasowa**.
2. Wybierz opcję **Kopia zapasowa**.
3. Wybierz kategorię i elementy, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
4. Naciśnij klawisz <**Backup**>.

Przywracanie danych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Kopia zapasowa**.
2. Wybierz opcję **Przywróć domyślne**.
3. Wybierz kategorię i elementy, które chcesz przywrócić.
4. Naciśnij klawisz <**Przywróć**>.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania lub korzystania z telefonu wyświetlane są monity o podanie jednego z następujących kodów:

Kod	Proponowana metoda rozwiązania problemu:
Hasło	Gdy jest włączona funkcja blokady telefonu, wpisz hasło skonfigurowane dla telefonu.
PIN	Jeżeli telefon jest włączany po raz pierwszy lub włączona jest funkcja monitowania o kod PIN, wprowadź kod PIN dostarczony z kartą SIM. Tę funkcję można wyłączyć przy użyciu menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM została zablokowana. Zazwyczaj przyczyną jest kilkakrotne wpisanie nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora sieci.
PIN2	Po wyświetleniu menu wymagającego wprowadzenia kodu PIN2 wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Telefon wyświetla komunikaty „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”

- W lokalizacjach, w których jest słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Należy zmienić lokalizację i spróbować ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji jest możliwy dopiero po uprzednim wykupieniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

Połączenia są przerywane

W lokalizacjach, w których jest słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata połączenia z siecią. Należy zmienić lokalizację i spróbować ponownie.

Połączenia wychodzące nie są nawiązywane

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz połączenia.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że w przypadku wybranego numeru nie ustawiono blokady połączenia.

Połączenia przychodzące nie są nawiązywane

- Upewnij się, że telefon jest włączony.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że w przypadku wybranego numeru nie ustawiono blokady połączenia.

Rozmówcy nie słyszą Twojego głosu podczas rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Jeżeli korzystasz z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że antena wewnętrzna nie jest zasłonięta.
- W lokalizacjach, w których jest słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Należy zmienić lokalizację i spróbować ponownie.

Podczas wybierania numerów z listy kontaktów połączenie nie jest nawiązywane

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisano prawidłowy numer.
- Ponownie wprowadź numer i zapisz go, jeżeli jest to konieczne.
- Upewnij się, że w przypadku wybranego numeru kontaktu nie ustawiono blokady połączenia.

Telefon generuje krótkie sygnały dźwiękowe i miga ikona baterii

Niski poziom naładowania baterii. W celu dalszego korzystania z telefonu należy ponownie naładować baterię lub wymienić ją na nową.

Bateria nie jest prawidłowo ładowana lub telefon sam się wyłącza

- Styki baterii mogą być zabrudzone. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i ponownie spróbuj naładować baterię.
- Jeżeli prawidłowe naładowanie baterii nadal nie jest możliwe, usuń starą baterię zgodnie z przepisami i zastąp ją nową (odpowiednie instrukcje dotyczące usuwania można uzyskać u lokalnych władz).

Telefon jest gorący

W przypadku korzystania z aplikacji wymagających większej mocy obliczeniowej lub używania ich przez dłuższy czas telefon może się nagrzać. Jest to normalna sytuacja i nie powinna wpływać na żywotność telefonu ani na jego wydajność.

Podczas włączania trybu aparatu wyświetlane są komunikaty o błędach

Do działania aparatu telefonu komórkowego Samsung jest wymagana wystarczająca ilość dostępnej pamięci oraz odpowiedni poziom naładowania baterii. Jeżeli podczas włączania trybu aparatu wyświetlane są komunikaty o błędach, należy wykonać następujące kroki:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij miejsce w pamięci, przesyłając pliki do komputera lub usuwając niektóre pliki z telefonu.

- Ponownie uruchom telefon. Jeżeli mimo wykonania powyższych kroków nadal występują problemy z trybem aparatu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Podczas włączania radia FM wyświetlane są komunikaty o błędach

Radio FM telefonu komórkowego Samsung wykorzystuje jako antenę kabel zestawu słuchawkowego. Jeżeli zestaw słuchawkowy nie jest podłączony, odbiór stacji radiowych za pomocą radia FM nie jest możliwy. Aby korzystać z radia FM, należy się upewnić, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie należy wyszukać i zapisać dostępne stacje radiowe.

Jeżeli mimo wykonania powyższych kroków wciąż nie można korzystać z radia FM, należy sprawdzić, czy sygnał wybranej stacji jest odbierany przez inny odbiornik radiowy. Jeżeli stacja radiowa jest odbierana przez inny odbiornik, telefon może wymagać naprawy. Należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Podczas otwierania plików muzycznych wyświetlane są komunikaty o błędach

Telefon komórkowy Samsung nie odtwarza niektórych plików muzycznych z różnych przyczyn. Jeżeli podczas otwierania pliku muzycznego w telefonie wyświetlany jest komunikat o błędzie, należy wykonać następujące kroki:

- Zwolnij miejsce w pamięci, przesyłając pliki do komputera lub usuwając niektóre pliki z telefonu.

- Upewnij się, że plik muzyczny nie jest zabezpieczony technologią DRM. Jeżeli plik jest zabezpieczony technologią DRM, upewnij się, że masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający odtwarzanie pliku.
- Upewnij się, że telefon obsługuje wybrany typ pliku.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest aktywna w telefonie.
- Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest aktywna w urządzeniu, z którym próbujesz nawiązać połączenie (jeżeli jest to konieczne).
- Upewnij się, że telefon oraz inne urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu działania interfejsu Bluetooth (10 metrów).

Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwią rozwiązania problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Nie można połączyć telefonu z komputerem

- Upewnij się, że używany kabel do przesyłania danych jest zgodny z telefonem.
- Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane odpowiednie i aktualne sterowniki.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec zranieniu użytkownika oraz innych osób lub uszkodzeniu urządzenia, należy przeczytać wszystkie poniższe informacje przed użyciem urządzenia.

Ostrzeżenie: Należy zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i wybuchowi

Nie wolno korzystać z uszkodzonych przewodów/ wtyczek zasilających lub gniazd sieci elektrycznej

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego wilgotną dłonią lub szarpać przewodu w celu odłączenia ładowarki

Nie wolno zaginać lub uszkadzać przewodu zasilającego

Nie wolno korzystać z urządzenia podczas ładowania lub dotykać urządzenia wilgotną dłonią

Nie wolno zwierać złączy ładowarki lub baterii

Należy chronić ładowarkę i baterię przed upuszczeniem lub udarem mechanicznym

Nie wolno korzystać z ładowarek do baterii, które nie zostały zatwierdzone przez producenta

Urządzenia nie wolno używać podczas burz

Uderzenia piorunów mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Nie wolno korzystać z uszkodzonych lub nieszczelnych baterii litowo-jonowych (Li-Ion)

Aby uzyskać informacje dotyczącego bezpiecznej likwidacji baterii litowo-jonowych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania i likwidacji baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu urządzenia. Niezgodne baterie i ładowarki mogą być przyczyną zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub urządzeń, należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Baterii lub telefonów nie należy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeżeli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie należy zgniatać lub przebijać baterii. Należy chronić baterię przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Należy chronić urządzenie i baterie przed bardzo niskimi lub wysokimi temperaturami.
- Ekstremalne temperatury mogą być przyczyną deformacji urządzenia oraz zmniejszenia pojemności i trwałości urządzenia i baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, które mogą być przyczyną zwarcia złączy +/– baterii oraz czasowego lub trwałego uszkodzenia baterii.
- Nie należy korzystać z uszkodzonych ładowarek lub baterii.

Przestroga: Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia w strefach, w których obowiązują specjalne wymagania

Należy wyłączać urządzenie, jeżeli jest to wymagane zgodnie z przepisami

Należy stosować się do wszystkich przepisów ograniczających korzystanie z urządzeń mobilnych w określonych strefach.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu innego wyposażenia elektronicznego

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Urządzenie może zakłócać funkcjonowanie innego wyposażenia elektronicznego.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu stymulatorów serca

- Należy unikać korzystania z urządzenia w odległości 15 cm od stymulatora serca, jeżeli jest to możliwe, ponieważ może ono zakłócać funkcjonowanie stymulatora.
- Jeżeli konieczne jest korzystanie z urządzenia, należy zachować odległość co najmniej 15 cm od stymulatora serca.
- Aby zminimalizować ewentualne zakłócenia funkcjonowania stymulatora serca, należy umieścić urządzenie po przeciwnej stronie względem lokalizacji stymulatora.

Nie wolno korzystać z urządzenia w szpitalu lub w pobliżu wyposażenia medycznego, którego funkcjonowanie może być zakłócane przez promieniowanie o częstotliwości radiowej

Osoby korzystające z wyposażenia medycznego powinny skontaktować się z producentem, aby zapewnić ochronę tego wyposażenia przed promieniowaniem o częstotliwości radiowej.

Osoby korzystające z aparatu słuchowego powinny skontaktować się z producentem, aby uzyskać informacje dotyczące promieniowania o częstotliwości radiowej

Funkcjonowanie niektórych aparatów słuchowych może być zakłócane przez promieniowanie o częstotliwości radiowej emitowane przez urządzenie. Skontaktuj się z producentem, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z aparatu słuchowego.

Należy wyłączać urządzenie w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem

- Należy wyłączać urządzenie w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem, zamiast usuwać baterię.
- Należy zawsze uwzględniać przepisy, instrukcje i znaki ostrzegawcze w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem.
- Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (stacje benzynowe i stacje obsługi samochodów), w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi albo miejsc, w których prowadzone są prace minerskie.
- Nie wolno przechowywać palnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym schowku co urządzenie, jego części lub akcesoria.

Należy wyłączać urządzenie przed wejściem na pokład samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest zabronione. Urządzenie może zakłócać funkcjonowanie elektronicznych instrumentów nawigacyjnych samolotu.

Wyposażenie elektroniczne pojazdów silnikowych może funkcjonować nieprawidłowo na skutek promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego przez urządzenie

Wyposażenie elektroniczne samochodu może funkcjonować nieprawidłowo na skutek promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego przez urządzenie. Należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.

Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia i przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu

Bezpieczne prowadzenie pojazdu jest najważniejszym obowiązkiem użytkownika. Nie wolno korzystać z urządzenia mobilnego podczas prowadzenia pojazdu, jest to zabronione. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób, należy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i uwzględnić następujące porady:

- Należy korzystać z zestawu głośnomówiącego.
- Należy zapoznać się z urządzeniem i funkcjami ułatwiającymi korzystanie z urządzenia, takimi jak szybkie wybieranie i ponowne wybieranie numerów. Te funkcje umożliwiają szybsze nawiązywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu urządzenia mobilnego.
- Urządzenie należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu. Należy umożliwić dostęp do urządzenia bezprzewodowego bez konieczności odrywania wzroku od drogi. Połączenie przychodzące o niedogodnej porze można przekazać do poczty głosowej.
- Należy poinformować rozmówcę o tym, że prowadzimy pojazd. Należy zawiesić połączenia w przypadku znacznego natężenia ruchu drogowego lub niekorzystnych warunków pogodowych. Deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i znaczne natężenie ruchu drogowego mogą być przyczyną zagrożenia.
- Nie wolno sporządzać notatek lub wyszukiwać numerów telefonu. Zapisywanie listy „zadań do wykonania” lub przeglądanie książki adresowej rozprasza uwagę i uniemożliwia skupienie się na bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.

- Należy ostrożnie wybierać numer i zwracać uwagę na ruch drogowy. Połączenia należy nawiązywać tylko podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Należy zaplanować nawiązywanie połączeń wówczas, gdy samochód będzie zatrzymany. Jeżeli konieczne jest nawiązanie połączenia, należy wybrać tylko kilka numerów, sprawdzić drogę i widok w lusterkach wstecznych, a następnie kontynuować.
- Nie wolno angażować się w stresujące lub emocjonalne konwersacje, które mogą być rozpraszające. Należy informować rozmówców o tym, że prowadzimy pojazd, i zawieszać konwersacje, które uniemożliwiają skupienie uwagi na drodze.
- Należy używać urządzenia do wzywania pomocy. W przypadku pożaru, wypadku drogowego lub zagrożenia życia i zdrowia należy wybrać lokalny numer alarmowy.
- Należy udostępniać urządzenie wszystkim osobom w sytuacji zagrożenia. W przypadku zauważenia wypadku drogowego, przestępstwa lub poważnego zagrożenia życia należy skorzystać z lokalnego numeru awaryjnego.
- Jeżeli jest to konieczne, należy zadzwonić na numer pomocy drogowej lub specjalny numer pomocy niezwiązanej z sytuacjami zagrożenia. W przypadku zauważenia uszkodzonego pojazdu, który nie stanowi zagrożenia, uszkodzonych świateł drogowych, wypadku bez rannych osób lub skradzionego pojazdu należy wezwać pomoc drogową lub zadzwonić na inny specjalny numer pomocy niezwiązanej z sytuacjami zagrożenia.

Należy prawidłowo obchodzić się z urządzeniem mobilnym

Należy chronić urządzenie przed zawilgoceniem

- Wilgoć i ciecze mogą uszkodzić podzespoły lub obwody elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zawilgocenia należy wyjąć baterię bez włączania urządzenia. Należy osuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym i przekazać do centrum serwisowego.
- Ciecze powodują zmianę koloru etykiety sygnalizującej uszkodzenie wewnętrznych elementów urządzenia przez wodę. Uszkodzenie urządzenia przez wodę może być przyczyną anulowania gwarancji producenta.

Nie wolno użytkować lub przechowywać urządzenia w lokalizacjach, w których występuje pył, kurz i zanieczyszczenia

Pył i kurz może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia na pochyłych powierzchniach

Upadek może być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w lokalizacjach, w których występują wysokie lub niskie temperatury. Urządzenie należy użytkownika w temperaturze od –20 °C do 50 °C

- Urządzenie może wybuchnąć, jeżeli zostanie pozostawione w zamkniętym samochodzie, ponieważ temperatura w takiej lokalizacji może wynosić nawet 80 °C.
- Nie wolno narażać urządzenia na oddziaływanie bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas (np. za przednią szybą samochodu).
- Baterię należy przechowywać w temperaturze od 0 °C do 40 °C.

Nie wolno przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze i naszyjniki

- Urządzenie może zostać zdeformowane lub funkcjonować nieprawidłowo.
- Dotknięcie metalowych przedmiotów przez złącza baterii może być przyczyną pożaru.

Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu pól magnetycznych

- Urządzenie może funkcjonować nieprawidłowo, a bateria może zostać rozładowana na skutek pól magnetycznych.
- Karty z paskiem magnetycznym, takie jak karty kredytowe, telefoniczne, identyfikacyjne i biletowe, mogą zostać uszkodzone przez pola magnetyczne.
- Nie wolno używać futerałów lub akcesoriów z zamkami magnetycznymi lub narażać urządzenia na oddziaływanie pól magnetycznych przez dłuższy czas.

Nie wolno przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, wyposażenia kuchennego lub zbiorników z substancjami pod wysokim ciśnieniem

- Bateria może być nieszczelna.
- Urządzenie może przegrzewać się i spowodować pożar.

Należy chronić urządzenie przed upadkiem lub udarami mechanicznymi

- Ekran urządzenia może zostać uszkodzony.
- W przypadku zagięcia lub deformacji urządzenie może zostać uszkodzone lub funkcjonować nieprawidłowo.

Nie wolno używać lampy błyskowej w pobliżu oczu osób lub zwierząt

Korzystanie z lampy błyskowej w pobliżu oczu może być przyczyną tymczasowej utraty wzroku lub uszkodzenia oczu.

Należy zapewnić maksymalną trwałość baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do ograniczenia trwałości baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Należy korzystać z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych zatwierdzonych przez producenta

- Korzystanie ze standardowych baterii lub ładowarek może być przyczyną ograniczenia trwałości lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika w przypadku korzystania z akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Samsung.

Nie wolno zgniatać lub opróżniać urządzenia lub baterii

- Może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub wybuchu.
- Jeżeli dzieci korzystają z urządzenia, należy upewnić się, że przestrzegają one zaleceń.

Podczas mówienia do mikrofonu:

- Należy trzymać urządzenie pionowo, jak w przypadku konwencjonalnego telefonu.
- Należy mówić bezpośrednio do mikrofonu.

- Nie należy dotykać wewnętrznej anteny urządzenia. Dotknięcie anteny może być przyczyną pogorszenia jakości połączenia lub emitowania przez urządzenie większej ilości promieniowania o częstotliwości radiowej niż jest to konieczne.

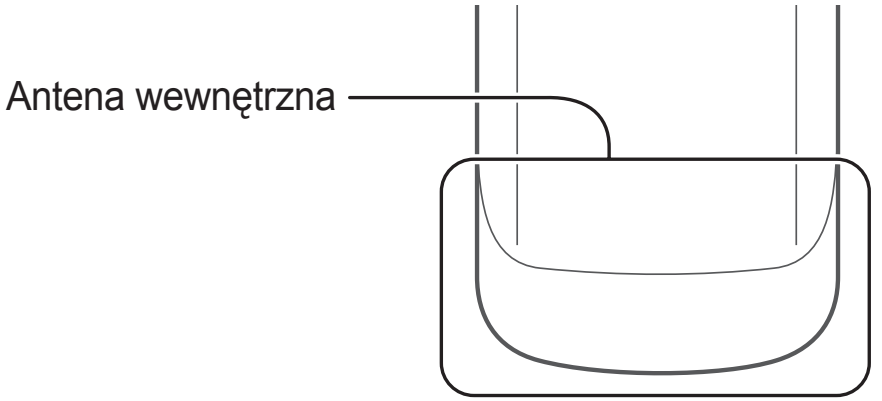

- Należy trzymać urządzenie swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Ochrona słuchu

- Zbyt wysoki poziom głośności może być przyczyną uszkodzeń słuchu.
- Wysoki poziom głośności podczas prowadzenia pojazdu może być przyczyną rozproszenia uwagi i wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszać poziom głośności. Poziom głośności należy ustawiać, tak aby słyszeć dokładnie rozmówcę lub odtwarzany plik dźwiękowy, ale nie głośniej.

Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z urządzenia podczas spaceru lub przemieszczania się

Należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć zranienia użytkownika lub innych osób.

Nie wolno nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub na pasie biodrowym

W takich okolicznościach upadek może spowodować zranienie użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno demontować, modyfikować lub naprawiać urządzenia

- Zmiany lub modyfikacje urządzenia mogą być przyczyną anulowania gwarancji producenta. Aby skorzystać z usług serwisowych, należy przekazać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie wolno demontować lub przebijać baterii, ponieważ może to być przyczyną wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia

Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Osoby uczulone na farbę lub metalowe elementy urządzenia powinny zrezygnować z korzystania z urządzenia i zasięgnąć porady lekarza.

Podczas czyszczenia urządzenia:

- Należy przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem papierowym lub ściereczką.
- Należy oczyścić złącza baterii wacikiem bawełnianym lub ręcznikiem papierowym.
- Nie wolno używać środków chemicznych lub detergentów.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli ekran jest pęknięty lub rozbity

Rozbite szkło lub akryl mogą spowodować zranienie rąk i twarzy. Należy przekazać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu naprawy.

Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta

Należy unikać zakłócania spokoju innych osób podczas korzystania z urządzenia w miejscach publicznych

Nie wolno zezwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy, ponieważ może to być przyczyną zranienia, uszkodzenia urządzenia lub wysokich opłat za połączenia.

Należy zachować ostrożność podczas instalowania urządzeń i wyposażenia

- Należy upewnić się, że urządzenia mobilne lub związane z nimi wyposażenie są prawidłowo zamocowane w pojeździe.
- Należy unikać umieszczania urządzenia i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Zadania związane z serwisem urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Wykonywanie zadań związanych z serwisem urządzenia przez niewykwalifikowany personel może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i anulowania gwarancji producenta.

Należy ostrożne obchodzić się z kartami SIM i kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas przesyłania lub odczytywania informacji przez urządzenie, ponieważ może to być przyczyną utraty danych i/lub uszkodzenia karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi udarami mechanicznymi, ładunkami elektrostatycznymi i zakłóceniami generowanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie wolno dotykać złotych złączy lub końcówek palcami lub metalowymi przedmiotami. W przypadku zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Należy zapewnić dostęp do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z urządzenia nie są obsługiwane w niektórych obszarach lub okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje dotyczące certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Urządzenie jest zgodne ze standardami Unii Europejskiej (UE) ograniczających narażenie ludzi na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej (RF) emitowanego przez wyposażenie radiowe i telekomunikacyjne. Te standardy zapobiegają sprzedaży urządzeń mobilnych, które przekraczają maksymalny poziom narażenia (współczynnik SAR) wynoszący 2,0 W/kg.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,526 W/kg. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby emitować energię RF wymaganą do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Dzięki automatycznej emisji najniższej wymaganej energii urządzenie zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności zamieszczona na końcu tego podręcznika potwierdza zgodność urządzenia z europejską dyrektywą RTTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Więcej informacji dotyczących współczynnika SAR i powiązanych standardów UE zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Prawidłowa likwidacja zużytych baterii w używanych w tym produkcie

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy, w których obowiązują odrębne systemy zbierania zużytych baterii)

To oznaczenie znajdujące się na baterii, podręczniku lub opakowaniu informuje, że baterii używanych w tym produkcie nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb oznaczają, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości większej niż poziomy referencyjne określone w dyrektywie WE 2006/66. Jeżeli zużyte baterie są prawidłowo likwidowane, te substancje mogą być przyczyną zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.

Aby chronić naturalne zasoby i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych odpadów i przekazywać je do recyklingu w systemie zbierania zużytych baterii.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Zastrzeżenie

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem tego urządzenia stanowi własność stron trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych i/lub innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Wspomniana zawartość i usługi są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości lub usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub usługodawcę. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeżeli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub usługodawcę, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przekazywania, wysyłania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów pochodnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania, niezależnie od metody i nośnika, zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, OFICJALNYCH I DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI ZAWARTOŚCI LUB USŁUG DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, OFICJALNYCH I DOMNIEMANYCH, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZĄCE UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE PRECYZJI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ALBO USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY LUB PRZEWINIENIA, ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, WYNAGRODZENIA DLA PRAWNIKÓW, WYDATKI LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB STRONĘ TRZECIĄ, NAWET JEŻELI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.”

Świadczenie usług przez strony trzecie może zostać zakończone lub wstrzymane w dowolnym terminie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony czas. Zawartość i usługi są udostępniane przez strony trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych pozostających poza kontrolą firmy Samsung. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego zastrzeżenia, firma Samsung oficjalnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług za pośrednictwem tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do zapewnienia pomocy technicznej związanej z tą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące tej zawartości lub usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli zawartości lub usługodawców.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Telefon komórkowy GSM: GT-C3530

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.